PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELEVISOR LCD DE 32”
TV-3322TFT

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
BATERÍAS 3
IMAGEN 3
UBICACIÓN 3
CONEXIÓN Y PREPARACIÓN DEL TELEVISOR 4
ACCESORIOS 4
INSTALACIÓN DEL SOPORTE 4
INSTALACIÓN DE MONTAJE DE PARED (OPCIONAL) 4
DESCRIPCIÓN 5
CONTROL REMOTO 6
BATERÍAS 7
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 7
ENCENDER/APAGAR 7
AJUSTE DE MODO STANDBY (MODO DE ESPERA) 7
SELECCIÓN DE FUENTE DE SEÑAL 7
MENÚ 8
IMAGEN 8
SONIDO 9
TIEMPO 9
OPCIÓN 9
BLOQUEAR 9
CANAL 10
SELECCIÓN DE SUBTÍTULOS (OPCIONAL) 10
V-CHIP (OPCIONAL) 11
MULTIMEDIA 14
ESPECIFICACIONES 17
SEÑALES SOPORTADAS 18
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19

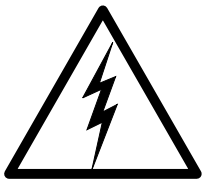

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su televisor, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- Este equipo debe ser conectado a un tomacorriente con protección de polo a tierra.
- No utilice el equipo cerca de agua ni permita que salpiquen líquidos sobre él.
- Limpie solo con una prenda seca.
- No instale el aparato en superficies débiles.
- Evite que se bloqueen los orificios de ventilación del televisor.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor y radiación, como por ejemplo calefactores, estufas o amplificadores.
- El enchufe tiene dos patas plantas y una redonda y esta última constituye la protección de polo a tierra. Por lo tanto, no corte esa pata para poder conectar el equipo. Lo que debe hacer es tener un tomacorriente adecuado para la conexión y con polo a tierra. Puede solicitar ayuda de un técnico en electricidad para esto.
- Coloque el cable de poder de tal forma que no sea un obstáculo para las personas.
- Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
- Desconecte la unidad durante tormentas eléctricas o si no va a usar la unidad por largos periodos de tiempo.

BATERÍAS

- Las baterías del control deben ser colocadas correctamente. Al terminar su vida útil, reemplácelas por unas nuevas del mismo tipo.
- Las baterías no deben ser expuestas al calor excesivo o fuego.
- No las bote en la caneca regular. Siga las normas locales sobre este tipo de elementos.

IMAGEN

- Es importante evitar que una imagen quede fija por mucho tiempo. Asegúrese de que una imagen no esté fija por más de 2 horas, para evitar daños en la pantalla. Para ayudar con esto, puede bajar la intensidad del contraste y el brillo.
- Al observar imágenes en tamaño 4:3 por mucho tiempo, es probable que se formen algunos trazos en la parte izquierda, derecha y central. Igualmente puede ocurrir esto con la conexión a un DVD. Los daños causados por el uso incorrecto del equipo, no son responsabilidad del fabricante.
- Al conectar un juego electrónico o un computador, si se mantiene la imagen fija por mucho tiempo puede ocurrir el mismo fenómeno. Para ayudar a evitar el problema, reduzca el contraste y el brillo de la imagen.

UBICACIÓN

- Coloque el televisor en una superficie plana y estable, o si utiliza un soporte, asegúrese de su firmeza.
- Asegúrese de que el televisor no sobrecalienta la superficie.
- No coloque el televisor en partes muy altas sin asegurar su estabilidad.
- Eduque a los niños con relación al buen uso del equipo y los controles.

CONEXIÓN Y PREPARACIÓN DEL TELEVISOR

ACCESORIOS

- Manual de instrucciones
- Cable de energía
- Control remoto
- 2 baterías AAA
- Soporte (Pre-instalado, opcional)
- Soporte de montaje de pared (Pre-instalado, opcional)

INSTALACIÓN DEL SOPORTE

1. Coloque el televisor con el panel frontal hacia abajo sobre una tela suave en un escritorio. Utilice algo que proteja la pantalla y no la vaya a rayar o dañar de forma alguna.
2. Coloque la etiqueta de PVC en el eje de giro primero
3. Inserte el soporte en el encaje de la parte inferior del televisor.
4. Coloque los tornillos en los orificios y apriételos.

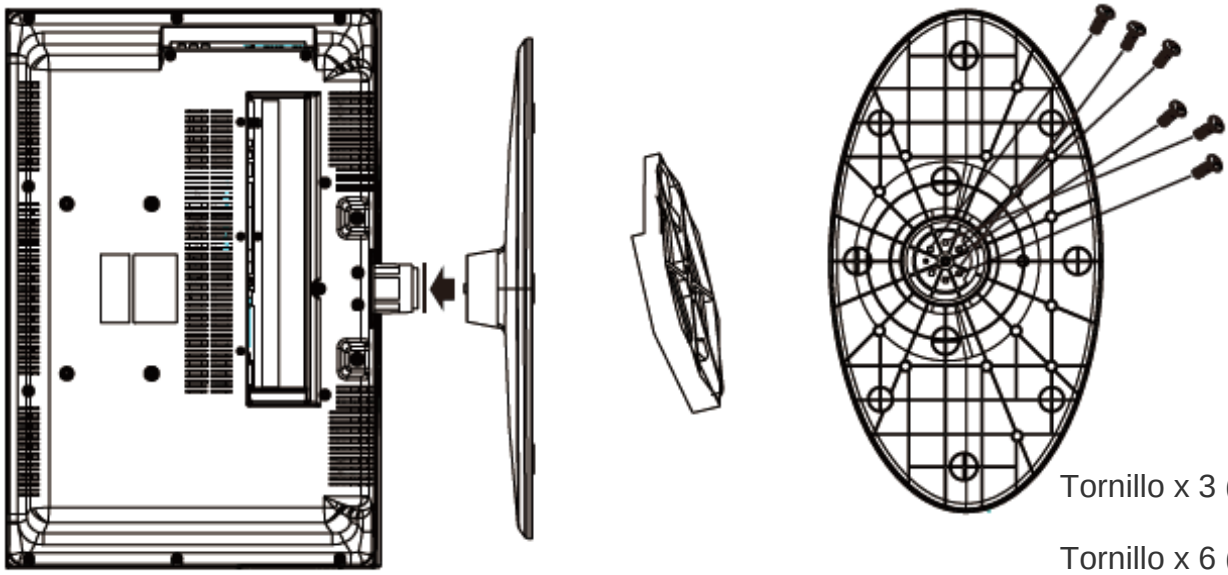

Tornillo x 3 (Para 26” ~32”)

Tornillo x 6 (Para 37” ~55”)

INSTALACIÓN DE MONTAJE DE PARED (OPCIONAL)

Con este equipo usted puede colocar el televisor en la pared. Para más información sobre la instalación, refiérase al manual de instalación del soporte de montaje de pared.

DESCRIPCIÓN

1. Ventana de sensor remoto
2. Indicador de encendido
3. Parlante
4. Interruptor de potencia
5. botón de menú
6. Programa “+”
7. Programa “-“
8. Volumen “+”
9. Volumen “-“
10. Fuente
11. Standby (Modo de Espera)
12. Enchufe de la unidad
13. Entrada AC
14. HDMI1
15. HDMI2
16. Entrada D-SUB (VGA)
17. Entrada de audio VGA/DVI
18. Entrada S-Video y AV1
19. Entrada AV3 (Video y Audio)
20. Entrada de antena
21. Salida AV (Video y Audio)
22. Salida coaxial
23. Entrada de audio y YPbPr
24. Entrada AV2 (Video y Audio)
25. USB1 y USB2

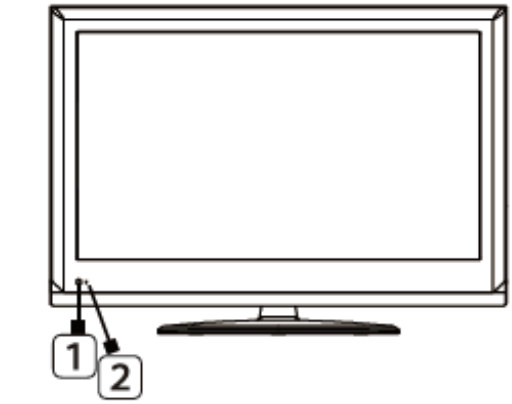

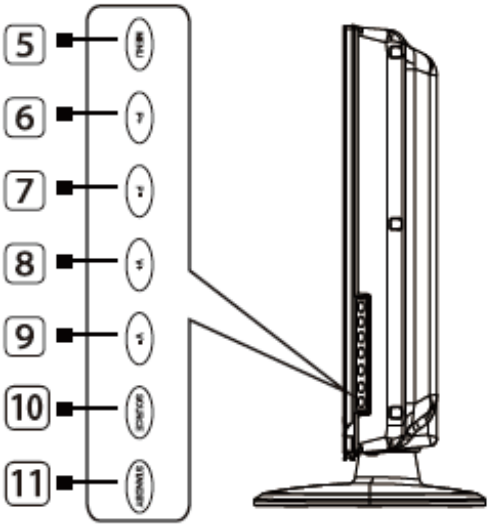

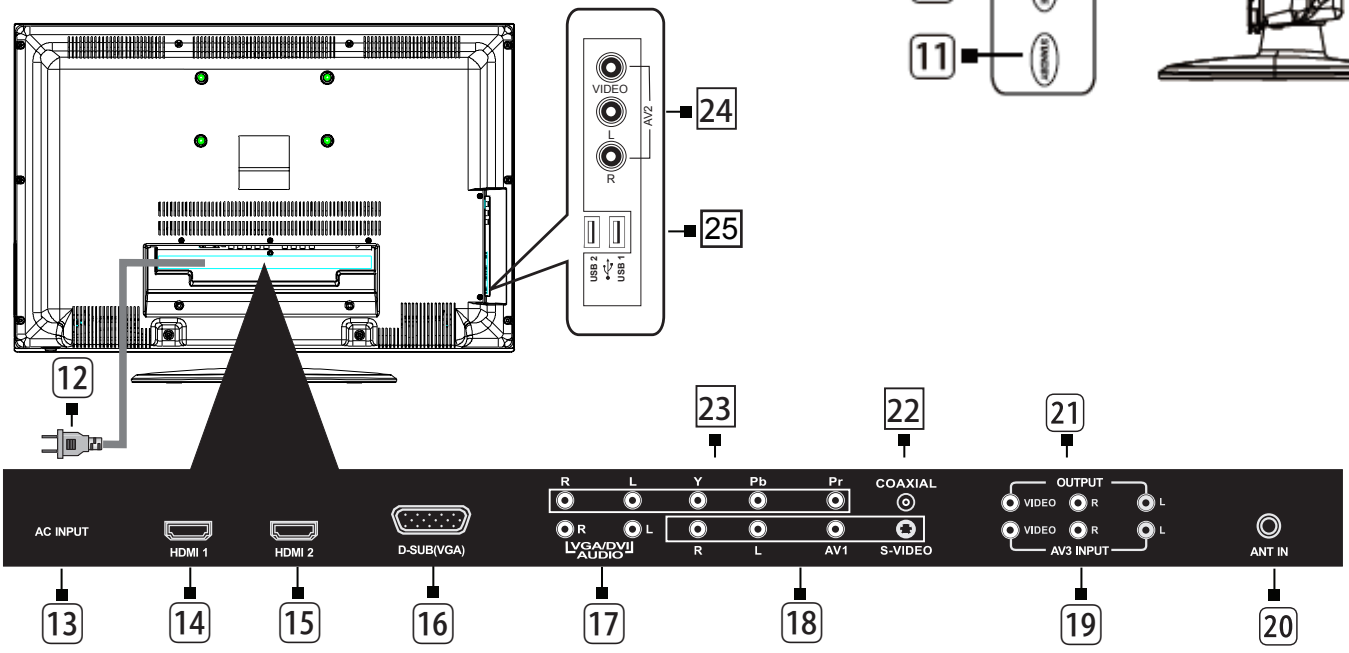

CONTROL REMOTO

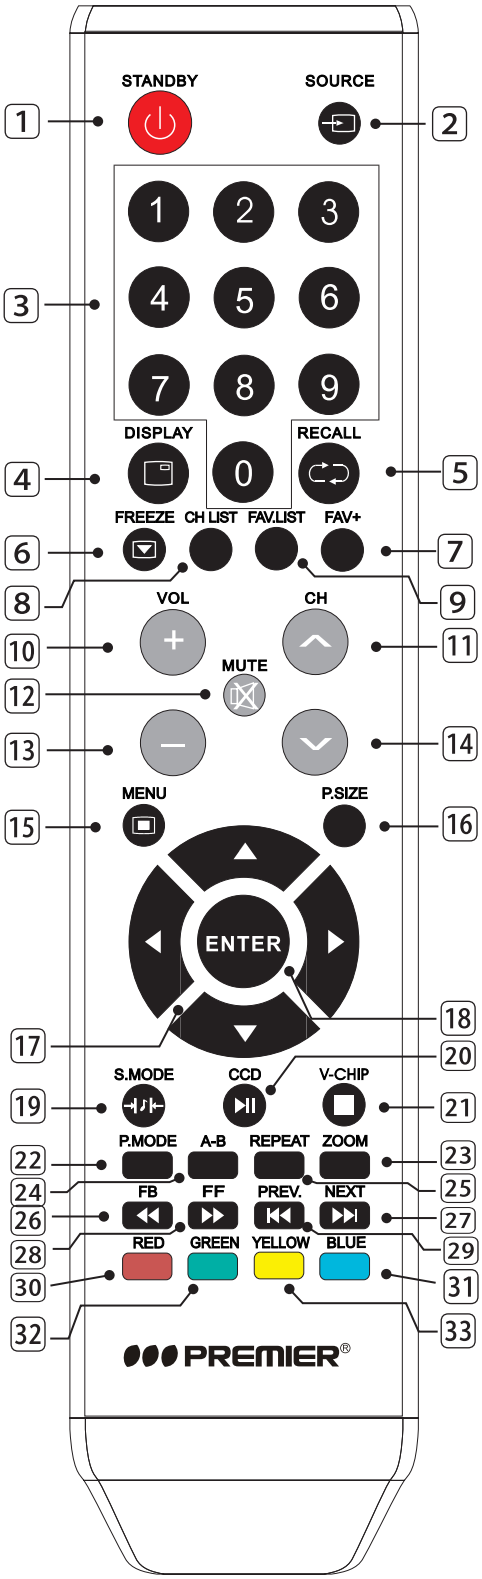

1. **ENCENDER** Enciende y apaga la unidad
2. **FUENTE** Elije la fuente de la señal
3. **BOTONES NUMÉRICOS** Introduzca el número de canal
4. **DESPLIEGUE** Muestra información en pantalla
5. **RECALL** Regresa al canal anterior
6. **FREEZE** Congelar la imagen
7. **FAV+** Agregar a favoritos
8. **LISTA DE CANALES**
9. **LISTA DE FAVORITOS**
10. **VOLUMEN +**
11. **CANAL +**
12. **SILENCIADOR** Cancela el audio
13. **VOLUMEN –**
14. **CANAL –**
15. **MENÚ** Entra al menú
16. **TAMAÑO DE IMAGEN**
17. **BOTONES DE NAVEGACIÓN** ▲▼◀▶
18. **CONFIRMAR O INGRESAR**
19. **MODO S** Modo de sonido
20. **MODO DE TV** Cambiar el modo CCD
21. **MODO DE TV** Cambiar el modo V-Chip
22. **MODO P** Modo de imagen
23. **ZOOM** Acercar o Alejar la imagen
24. **REPETICIÓN DE SEGMENTOS A-B**
25. **REPETICIÓN** (Repetición sencilla, aleatoria, Carpeta)
26. **RETROCESO RÁPIDO**
27. **SIGUIENTE**
28. **ADELANTAMIENTO RÁPIDO**
29. **ANTERIOR**
30. **ROJO** Acceder al ítem rojo o pagina
31. **AZUL** Acceder al ítem azul o pagina
32. **VERDE** Acceder al ítem verde o pagina
33. **AMARILLO** Acceder al ítem amarillo o pagina

BATERÍAS

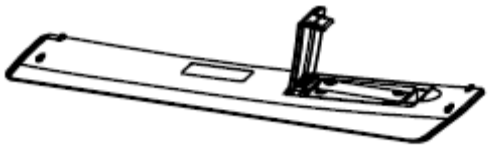

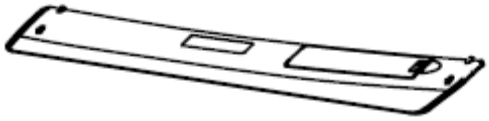

1. Abra la tapa del control remoto.
2. Coloque dos baterías de 1.5V AAA teniendo en cuenta la polaridad +/-.
3. Coloque de nuevo la tapa en su lugar.

Retire las baterías si no va a utilizar el control por un tiempo prolongado.

Si el control remoto no funciona correctamente, lleve a cabo las siguientes verificaciones.

- Asegúrese que el televisor esté encendido.
- Verifique la polaridad correcta de las baterías.
- Observe que las pilas no estén drenadas.
- Verifique que la energía que llega al televisor funcione normalmente.
- Observe que no hayan luces fluorescentes o de neón alrededor.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDER/APAGAR

1. Conecte el cable de poder al tomacorriente.
2. Presione el interruptor del televisor y luego el botón de encender.
3. Para apagar, presione de nuevo el mismo botón de encender.

Después de apagar el TV, no encienda el equipo de inmediato. Espere al menos 1 minuto, para encenderlo.

AJUSTE DE MODO STANDBY (MODO DE ESPERA)

- Presione el botón de encendido
- Presione nuevamente el botón de encendido para retornar la pantalla al modo standby. El indicador de potencia se pondrá rojo
- Asegúrese que su televisor no se encuentre en modo standby por periodos de tiempo prolongados.

SELECCIÓN DE FUENTE DE SEÑAL

Presione el botón “Fuente” y con los botones de navegación elija la fuente de entrada de señal. Presione ENTER para confirmar. Las opciones se ven la siguiente secuencia.

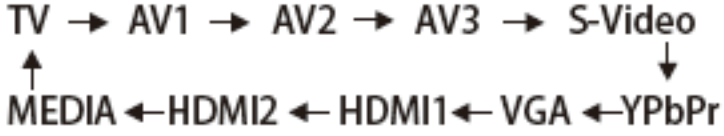

Al elegir la fuente, la pantalla mostrará cual ha sido elegida.

Modo de TV

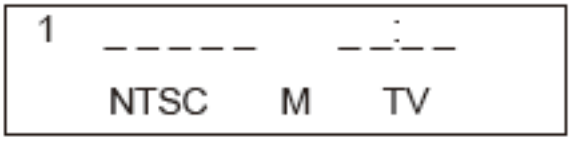

Si no hay señal es siguiente mensaje aparece en la pantalla

MENÚ

Utilice el menú para acceder a diferentes funciones. Utilice los botones de navegación para moverse a través de las funciones y el botón ENTER para confirmar las selecciones y cambios. El menú que se observa es el siguiente: Imagen, Sonido, Hora, Opción, Bloquear, Canal.



1. Presione el botón Menú para entrar.
2. Presione Los botones de navegación de arriba y abajo para cambiar de página.
3. Presione el botón de derecha, y luego presione arriba y abajo para seleccionar un ítem.
4. Presione los botones de navegación izquierdo ó derecho para seleccionar o ajustar la configuración.
5. Si no se hace ninguna selección dentro de un periodo de 15 segundos, el menú se cerrará automáticamente.
6. Presione el botón Menú para regresar o salir.

IMAGEN

Presione el botón MENÚ y seleccione el ítem de Imágenes para acceder a la carpeta, luego use los botones de navegación para ajustar las opciones y presione ENTER para confirmar el ajuste

OPCIONES

- Modo de Imagen
- Temperatura de color
- Aspecto de imagen
- Reducción de ruido
- VGA

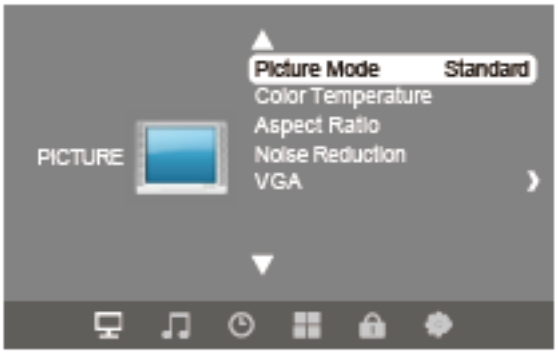

SONIDO

Presione el botón MENÚ y seleccione el ítem de Sonido para acceder a la carpeta, luego use los botones de navegación para ajustar las opciones y presione ENTER para confirmar el ajuste

OPCIONES

- Modo de Sonido
- Balance
- Volumen Auto
- Sonido Envolvente
- Ecualizador
- MTS Mono

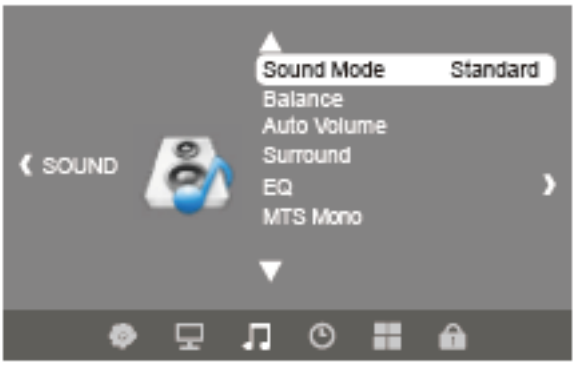

TIEMPO

Presione el botón MENÚ y seleccione el ítem de Tiempo para acceder a la carpeta, luego use los botones de navegación para ajustar las opciones y presione ENTER para confirmar el ajuste

OPCIONES

- Reloj
- Apagado
- Encendido
- Temporizador

OPCIÓN

Presione el botón MENÚ y seleccione el ítem de Opción para acceder a la carpeta, luego use los botones de navegación para ajustar las opciones y presione ENTER para confirmar el ajuste

OPCIONES

- Idioma OSD
- Restaurar a valores de fabrica
- Apagar Capítulos

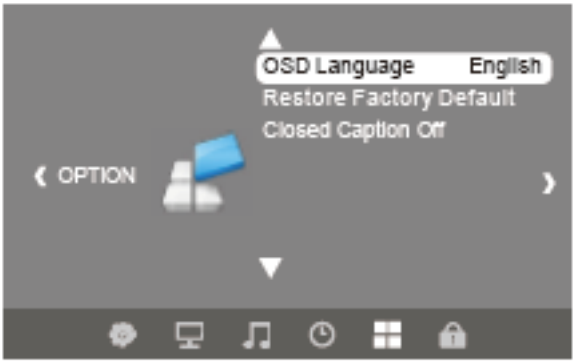

BLOQUEAR

Presione el botón MENÚ y seleccione el ítem de Bloquear para acceder a la carpeta, luego use los botones de navegación para ajustar las opciones y presione ENTER para confirmar el ajuste

OPCIONES

- Ingresar contraseña

CANAL

Presione el botón MENÚ y seleccione el ítem de Canal para acceder a la carpeta, luego use los botones de navegación para ajustar las opciones y presione ENTER para confirmar el ajuste

OPCIONES

- Aire/Aire cable
- Búsqueda automática
- Sintonización manual
- Editar programa

1. En el menú de Canal, seleccione “Búsqueda automática” y luego presione el botón ENTER para buscar y guardar los canales automáticamente.

2. En el menú de canal, seleccione “Editar programa” y presione el botón ENTER para ingresar al siguiente menú:

- Presione el botón rojo para borrar el programa
- Presione el botón verde para renombrar
- Presione el botón amarillo para mover el programa
- Presione el botón azul para saltar el programa
- Presione el botón “FAV+” para agregar canales a favoritos
- Presione el botón “MENÚ” para regresar o salir

3. En el menú de Canal, seleccione “sintonización manual” y luego presione el botón ENTER para ingresar al siguiente menú.

- Seleccione “Aire/Cable” y luego seleccione “Aire” ó “Cable”.
- Muestra el canal actual
- Seleccione “Saltar” y luego seleccione “Encendido” ó “Apagado”.
- Seleccione “Sintonización fina” y luego use los botones de navegación derecho e izquierdo para ajustar.

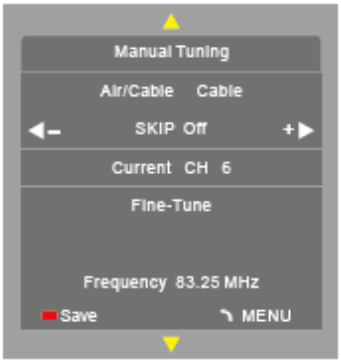

SELECCIÓN DE SUBTÍTULOS (OPCIONAL)

Los subtítulos tienen dos opciones: Ajuste solo para video y entrada de señal S-Video.

Cuadros de diálogo: La pantalla muestra el diálogo, narración y efectos de sonido de los videos que están incluidos en algunos programas de televisión.

Texto: Se puede ver en la pantalla información relacionada con el programa en curso, como por ejemplo, información sobre el clima o sobre finanzas.

Para ver los subtítulos o texto:
1. Presione el botón de Menú para entrar, y luego presione los botones de navegación y seleccione “Opción”.
2. Elija el “Subtítulos ocultos” y presione el botón ENTER para ingresar al sub-menú.
3. Elija una de las opciones CC1, CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3, T4, Apagado.

Nota: Tenga en cuenta que si el programa o video no cuenta con esta función, no se verán los subtítulos.

- Para ver subtitulo selección las opciones CC1, CC2, CC3, CC4.
- Para ver texto selección las opciones T1, T2, T3, T4

Nota: Si el texto no esta disponible en el área, aparecerá un rectángulo negro en la pantalla. Si esto sucede, desactive la característica de capítulos ocultos.

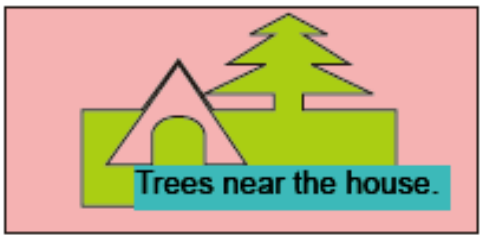

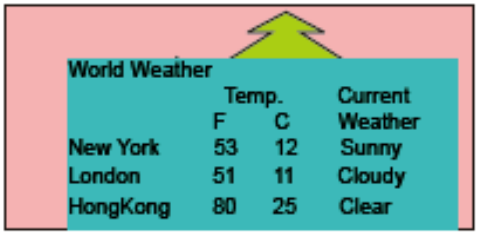

4. Seleccione “Desactivar” para cerrar esta función
5. Presione el botón MENÚ para regresar o salir

Nota: Puede presionar el botón CCD en el control remoto para cambiar al modo CC.

V-CHIP (OPCIONAL)

Algunos programas y películas incluyen señales que clasifican el contenido del programa (diálogo, lenguaje, violencia, sexo). La función V-Chip detecta las señales y bloquea los programas de acuerdo con la selección. Para utilizar esta función, haga lo siguiente.

(Ajuste solo para Video y señal S-Video).
1. Presione el botón de Menú y elija “Bloquear” con los botones de navegación.
2. Presione los botones de navegación de arriba y abajo, para seleccionar la opción “Ingresar contraseña”.

3. Introduzca la contraseña 0000 para ingresar. Aparecerá el siguiente menú:

- Cambiar Contraseña:

1. Utilice los botones numéricos para colocar la nueva contraseña.
2. Presione el botón ENTER para confirmar y salir del menú.

- Sistema de bloqueo activo:

1. Cuando ingrese la contraseña, seleccione el ítem de “sistema de bloqueo activo”.
2. Presione el botón ENTER para activar o desactivar.
3. Presione el botón Menú para regresar o salir.

Nota: “ingresar bloqueo”, “V-Chip”, “Canadá” es solo para “Sistema de bloque activo”

- Ingresar bloqueo:

1. Cuando ingrese la contraseña, seleccione el ítem de “Ingresar bloqueo”
2. Presione los botones de navegación derecho e izquierdo para seleccionar un ítem bloquear o desbloquear.

3. Presione el botón Menú para regresar o salir.

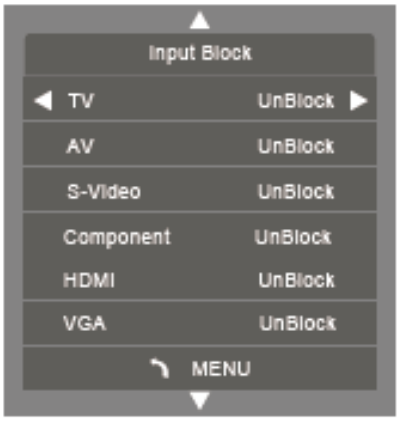

- Clasificación de TV V-Chip:

1. Cuando ingrese la contraseña, seleccione “V-Chip”, luego seleccione “TV”
2. Presione los botones de navegación para seleccionar el ítem bloquear ó desbloquear
3. Presione el botón Menú para regresar o salir.

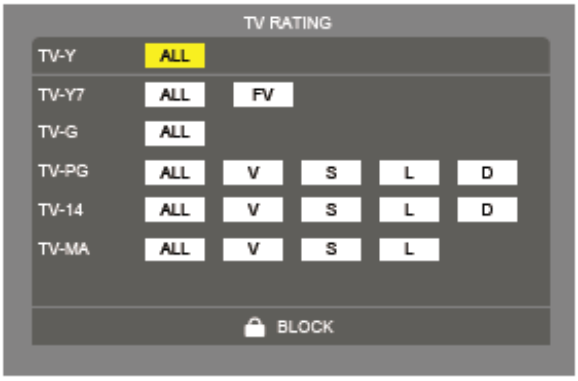

- Clasificación MPAA V-Chip:

1. Cuando ingrese la contraseña, seleccione “V-Chip”, luego seleccione “MPAA”
2. Presione los botones de navegación de arriba y abajo para seleccionar el ítem bloquear ó desbloquear
3. Presione el botón Menú para regresar o salir.

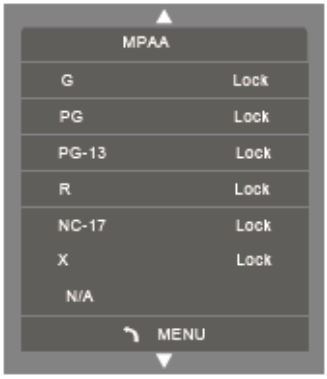

- Clasificación Ingles de Canadá:

1. Cuando ingrese la contraseña, seleccione “Canadá”, luego seleccione “Ingles Canadá”
2. Presione los botones de navegación de arriba y abajo para seleccionar el ítem bloquear ó desbloquear
3. Presione el botón Menú para regresar o salir.

- Clasificación Francés Canadá:

1. Cuando ingrese la contraseña, seleccione “Canadá”, luego seleccione “Ingles Canadá”
2. Presione los botones de navegación de arriba y abajo para seleccionar el ítem bloquear ó desbloquear
3. Presione el botón Menú para regresar o salir.

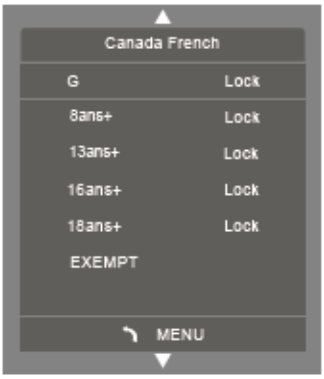

Información acerca de la censura.

Tipo de Censura	Descripción
TV-Y	Apto para todos los niños
TV-Y7	Apto para niños más grandes, más de 7 años
TV-G	Audiencia general
TV-PG	Guía paterna sugerida (Diálogos sugestivos, situaciones sexuales, violencia moderada)
TV-14	Guía paterna necesaria (Situaciones sexuales, violencia)
TV-MA	Solo personas adultas

Información acerca de la clasificación.

Clasificación	Descripción y contenido
G	Audiencia general (Apropiado para todas las edades)
PG	Guía de padres sugerida (algunos materiales no aptos para niños)
PG-13	Guía de padres necesaria (no apto para menores de 13 años)
R	Restringido (Requiere acompañamiento por parte de los padres)
NC-17	No apto para menores de 17 años
X	Solo para adultos

MULTIMEDIA

Función media:

- Archivos multimedia soportados:

Datos multimedia	Formato
Imágenes	JPEG, BMP, PNG
Música	MP3, WMA
Video	MPEG-1 (.DAT/.MPG) MPEG-2 (.MPG/.VOB) MPEG-4 (.AVI/.MP4) Películas digitales
TXT	.txt

- Compatible con dispositivos USB: el formato es FAT ó FAT32
- No podemos garantizar la compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento de datos USB y no nos hacemos responsables por perdida de información almacenada en los dispositivos.

Uso del Control remoto y la función USB

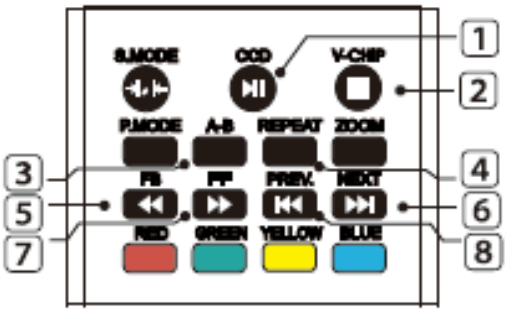

1. Presione este botón para reproducir/pausar
2. Detener reproducción
3. Repetición de reproducción por segmentos
4. Repetir
5. Ir hacia Atrás
6. Saltar adelante
7. Ir hacia delante
8. Saltar atrás

Función USB

Ajuste de USB:
Presione el botón “Fuente” y luego use los botones de navegación de arriba y abajo para seleccionar el ítem “Media”. Presione ENTER para confirmar

Opciones:

- Foto
- Música
- Película
- Texto

Visualizar Fotos

- Use los botones de reproducción, el botón ENTER para confirmar y presione el botón de reproducción para visualizar las imágenes que desee.
- Use el botón RECALL (Remarcar) si desea regresar a la carpeta anterior
- Presione el botón DISPLAY (Información) para ingresar al ítem Media, con las flechas de dirección seleccione el ítem “Media” y presione el botón ENTER.

Botones (Figura anterior): reproducir, anterior, siguiente, detener, repetir todo, apagar música, lista de reproducción, Información

Botones (Figura anterior): rotar, rotar, acercar imagen, alejar imagen, mover visualización.

Reproducir música

- Use los botones de reproducción, el botón ENTER para confirmar y presione el botón de reproducción para reproducir la música que desee.
- Use el botón RECALL (Remarcar) si desea regresar a la carpeta anterior

- Presione el botón DISPLAY (Información) para ingresar al ítem Media, con las flechas de dirección seleccione el ítem “Media” y presione el botón ENTER.

Botones (Figura anterior): Reproducir/Pausar, retroceso rápido, adelantamiento rápido, anterior, siguiente, detener, repetir todo, silenciar

Botones (Figura anterior): Lista de reproducción, Tiempo GOTO.

Reproducir películas

- Use los botones de reproducción, el botón ENTER para confirmar y presione el botón de reproducción para reproducir la película que desee.
- Use el botón RECALL (Remarcar) si desea regresar a la carpeta anterior
- Presione el botón DISPLAY (Información) para ingresar al ítem Media, con las flechas de dirección seleccione el ítem “Media” y presione el botón ENTER.

Botones (Figura anterior): Reproducir/Pausar, retroceso rápido, adelantamiento rápido, anterior, siguiente, detener, repetir todo, Ajuste A/B

Botones (Figura anterior): Lista de reproducción, información, adelantar suavemente, saltar adelante, Tiempo GOTO, acercar, alejar, Proporción de pantalla

Botones (Figura anterior): Mover visualización, L+R

Texto

- Use los botones de reproducción, el botón ENTER para confirmar y presione el botón de reproducción para reproducir.

- Use el botón RECALL (Remarcar) si desea regresar a la carpeta anterior
- Presione el botón DISPLAY (Información) para ingresar al ítem Media, con las flechas de dirección seleccione el ítem “Media” y presione el botón ENTER.

Botones (Figura anterior): pagina anterior, pagina siguiente, anterior, siguiente, detener, apagar música, Lista de reproducción, información.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de Pantalla	32” diagonal
Proporción de Pantalla	16:9
Voltaje	AC 100V-240V 50/60Hz
Consumo de Energía	140V
Sistema de TV	PAL M/N, NTSC M
Salida de Audio	8 Vatios x 2
Terminales de Entrada	Antena Tipo F x 1 VGA (D-Sub de 15 pines) x 1 Conector HDMI x 2 Terminales de entrada YPbPr x 1 Mini S-Video Din de 4 Pines x 1 Entradas de Video RCA x 3 Audio Estéreo x 5 Conector USB x 2
Terminales de salida	Salida de audio RCA y LyR Salida de video RCA Terminal coaxial
Dimensiones (LxWxH)(mm) sin base / con base	792x92x519 792x240x568
Peso	12kg
Temperatura	0ºC – 40ºC
Humedad	20% - 80% sin condensación

SEÑALES SOPORTADAS

MODO VGA

Resolución	Frecuencia Horizontal (KHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
640x480	31.50	60.00
800x600	35.16	56.25
	37.90	60.00
1024x768	48.40	60.00

Se recomienda utilizar en el modo VGA un cable de conexión de máximo 5 metros, para asegurar una buena calidad de imagen.

MODO YPbPr

Resolución	Frecuencia Horizontal (KHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
480i	15.734	59.94
480p (720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p (720x576)	31.25	50.00
720p (1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080p (1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

MODO HDMI

Resolución	Frecuencia Horizontal (KHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720p	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080p (1920x1080)	67.50	60.00

Cuando la señal recibida por el equipo exceda el rango, aparecerá un mensaje en pantalla indicándolo. Usted puede confirmar la entrada de señal en pantalla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
El televisor no enciende	• Verifique el cable de poder y su buena conexión
No hay señal de entrada	• El cable de señal debe estar bien conectado, y el dispositivo exterior encendido
El control remoto no funciona	• Verifique las pilas y que el control no esté fuera de rango y apunte a al sensor del control remoto
Se ven y puntos en la pantalla	• Verifique que no haya emisiones externas, como lámparas de neón
La calidad de la imagen se deteriora	• Verifique los ajustes de video
La imagen tiene un tamaño inadecuado	• Verifique el ajuste de tamaño de pantalla
El color de imagen es incorrecto	• Puede deberse a la conexión al PC que cambia un poco la resolución
Hay un aviso de alerta en pantalla	• Verifique la señal de entrada. El aviso indica un error específico